Anatec

CATAMARAN DL

> SONDEUR **ALF 100** (optionnel)
> FISH FINDER **ALF 100** (optional)
> ECOSONDA **ALF 100** (opcional)

CONTROLLED BY Graupner

MANUEL D'UTILISATION | USER MANUAL | MANUAL DE UTILIZACION

Anatec

GARANTIE & SERVICE APRÈS-VENTE

> Pour les bateaux

Tous les bateaux sont garantis 2 ans (pièces mécaniques et composants électroniques).

N'est pas couvert par la garantie :

- Les casses d'éléments plastiques.
- Les servomoteurs endommagés suite à une casse d'éléments mécaniques lors de mauvaises manipulations.

IMPORTANT : En cas de problème, vous devez dans un premier temps contacter le SAV ANATEC dont les coordonnées sont inscrites ci-dessous. Inutile de retourner le bateau chez le distributeur. La majorité des pannes sera détectée et solutionnée par un simple appel téléphonique.

Avant de contacter le SAV, munissez-vous de la notice d'utilisation et ayez le bateau à portée de main.

> Pour les échosondeurs

L'ALF 100 bénéficie d'une garantie de 1 an pour une utilisation conforme (excluant les appareils tombés dans l'eau ou endommagés par une cause externe).

Le montage par vos soins de l'écho sondeur n'affecte pas la garantie, pour autant que vous n'ayez pas fait de mauvaises manipulations lors de cette l'opération.

Coordonnées SAV ANATEC
Mr Pascal MALAVASI
Tél : 06 84 12 28 52

Notez que les pièces détachées pour tous les modèles de bateaux sont également disponibles chez les distributeurs de la marque ANATEC.

ZI INDAR - 9, rue François Coli - CS 30089
33293 BLANQUEFORT Cedex - France

Vous venez d'acquérir un bateau amorceur ANATEC et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée.
Avant la mise à l'eau de votre bateau, lisez cette notice attentivement, elle vous apportera les informations nécessaires à la bonne utilisation de l'amorceur et à son entretien.

Bonne navigation !

CATAMARAN DL

Coloris « Landlake camo »

Coloris « Noir »

Vue générale du CATAMARAN DL ANATEC

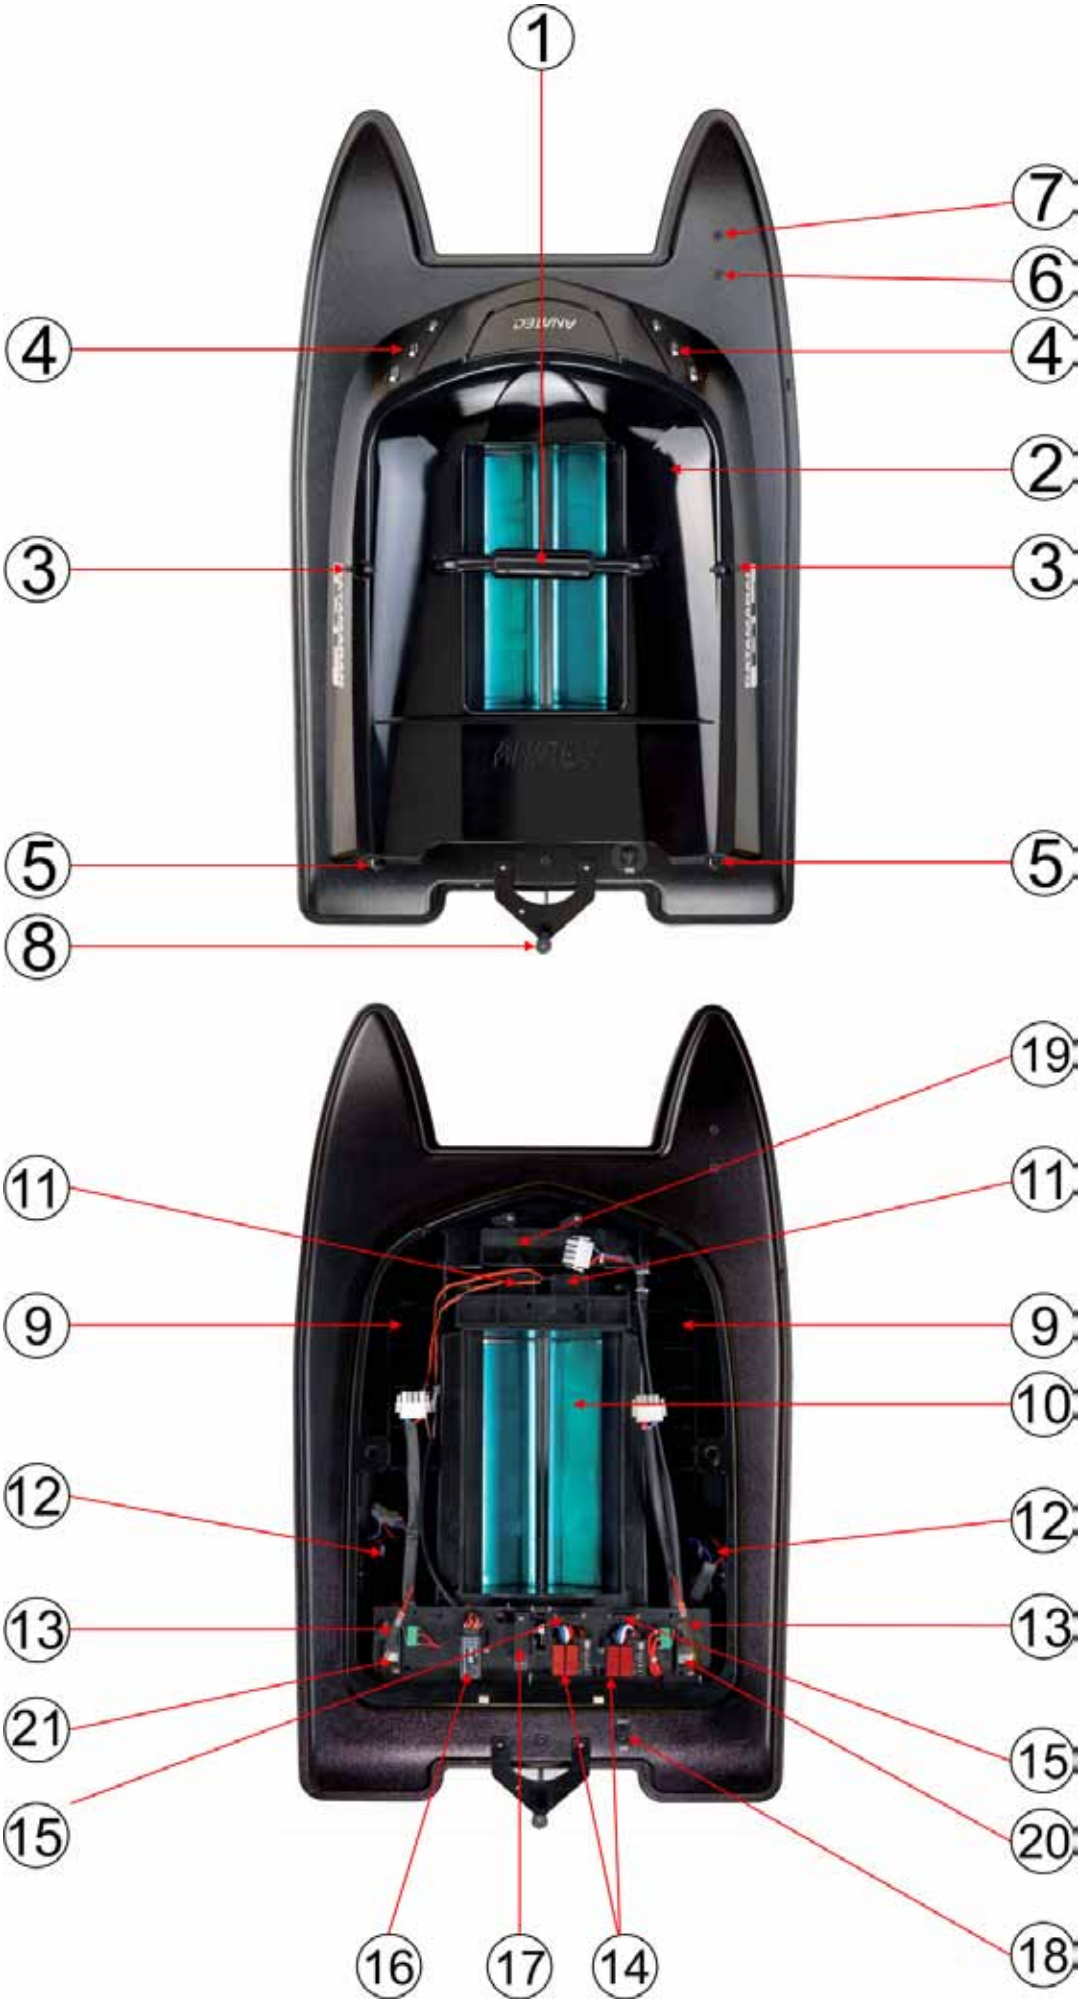

Légende

① **Poignée de transport**

② **Capot amovible**

③ **Fixation du capot**
Permet de maintenir le capot en place ou de l'ôter afin d'intervenir sur les éléments internes de l'amorceur.

④ **LED de position avant.**
6 LED blanches permettent de visualiser le bateau de nuit ou à longue distance.

⑤ **LED de position arrière.**
2 LED rouges permettent de visualiser le bateau de nuit ou à longue distance.

⑥ **Emplacement prévu interrupteur ON/OFF de mise sous tension échosondeur (ALF100 en option)**

⑦ **Emplacement prévu antenne échosondeur (ALF100 en option)**

⑧ **Lâche ligne arrière**
Le lâche ligne arrière permet le transport de 1 ligne.

⑨ **Compartiments batteries principales**
Deux accumulateurs au plomb 6V/ 12 Ah viennent se placer dans chacune des coques de l'amorceur.
Pour connaître le mode d'emploi relatif au chargement et à l'utilisation de la batterie, reportez-vous à la page 10.

⑩ **Bac et trappe d'amorçage**
Le bac d'amorçage permet de transporter les amorces jusqu'au lieu de pêche. La capacité maximale du bac est de 5 kg.
Ce bac est divisé en deux.

⑪ **Servomoteurs de trappe**
Ils permettent d'ouvrir ou de fermer les trappes d'amorçage. Chaque servomoteur contrôle un volet indépendamment de l'autre.

⑫ **Moteurs**
Les catamarans ANATEC sont pourvus de 2 moteurs ventilés qui assurent la propulsion du bateau. Ils se situent dans chacune des coques.

⑬ **Tubes graisseurs des arbres d'hélices**
Ils permettent de lubrifier les arbres d'hélices à l'aide de la bombe de graisse fournie.
Pour connaître les modalités et précautions de graissage, reportez-vous à la page 11.

⑭ **Variateurs de vitesse**
Deux variateurs (un par moteur) contrôlent la vitesse des moteurs indépendamment.

⑮ **Fusibles**
Ils protègent les variateurs de vitesse contre tout blocage des moteurs.
(Utiliser strictement des fusibles de 10 Ampères (pour un variateur de 40R)

⑯ **Récepteur radio**
Ce composant principal reçoit le signal radio envoyé par l'émetteur (télécommande) et transmet les informations à tous les éléments du bateau.

⑰ **Servomoteur de lâche ligne arrière.**

⑱ **Interrupteur ON/OFF mise sous tension du bateau.**

⑲ **Emplacement batterie de secours.**
Un accumulateur au plomb 6 volt/4Ah permet une autonomie supplémentaire de 10 minutes.

⑳ **Inverseur d'alimentation.**
Lorsque les accumulateurs principaux sont vides, l'inverseur permet de basculer l'alimentation de l'amorceur sur la batterie de secours.

㉑ **Servomoteur pour l'allumage des feux.**

Généralités

Le catamaran est le nec plus ultra des amorceurs, sa forme typique, lui assure une parfaite flottaison et une stabilité à toute épreuve même dans les conditions les plus extrêmes (vent et vagues).
Situés de chaque côté de la coque, deux moteurs ventilés donnent la puissance nécessaire pour naviguer à plus de 5 km/h à pleine charge. Le contrôle de ces moteurs se fait indépendamment l'un de l'autre ce qui permet de diriger le bateau.
Cette particularité assure une maniabilité parfaite du catamaran et lui confère la capacité de tourner sur place. C'est un atout majeur lorsque la dépose des lignes doit être très précise (en bordure ou sous des frondaisons).

Pour faciliter le transport et la mise à l'eau, le catamaran est muni d'une poignée.

Mise en service et mise à l'eau du bateau

Mise en place des batteries principales

Les batteries sont fournies chargées, inutile de les remettre en charge lors de la première utilisation du bateau.
Avant de connecter les batteries, vérifiez que l'interrupteur de mise sous tension est sur la position OFF.
Otez le couvercle en dévissant les papillons de fixation, placez les batteries dans les logements prévus à cet effet (de chaque côté de la coque) et procédez à leur connexion.

Mise en place de la batterie de secours.

Placez l'accumulateur de secours dans le logement situé à l'avant du bateau.
Attention, l'amorceur ne doit jamais naviguer sans que la batterie de secours ne soit connectée. Dans le cas contraire, lorsque les accumulateurs principaux seront déchargés, il sera impossible de faire revenir le bateau.

Mise sous tension de la télécommande.

La télécommande MX16 est fournie avec un accumulateur rechargeable intégré de haute capacité. Avant de mettre la télécommande sous tension, il est nécessaire de mettre en charge l'accumulateur.
Connectez le chargeur fourni à la prise de charge située sur le côté droit de la télécommande.
Le temps de charge est d'environ 12 heures.
Attention, durant toute la durée de charge, la télécommande doit être en position « OFF » (interrupteur vers le bas). Ne jamais allumer l'émetteur tant qu'il est relié au chargeur.
Une fois chargée, la télécommande peut être mise sous tension. Pousser l'interrupteur central en position « ON » (interrupteur vers le haut).

Fermeture du capot bateau.

Bien centrer le capot sur les deux vis en plastique. Insérer celui-ci sans forcer et replacer les papillons en serrant modérément.

Mise sous tension du bateau.

Avant de positionner l'interrupteur général (18) sur position ON, assurez-vous :
- que la télécommande est sous tension et que le niveau de charge des piles est satisfaisant.
- que les batteries sont branchées correctement dans le bateau.

Mise à l'eau et conduite du bateau.

Avant de faire naviguer le bateau, il est préférable d'effectuer un test préalable de fonctionnement des différents composants.
Lors de la mise en marche, le variateur recherche le programme de fonctionnement, cette étape dure quelques secondes, pendant ce délai, vous n'avez pas le contrôle du moteur.
Si tout fonctionne correctement, procédez à la mise à l'eau
Concernant la conduite du bateau et l'utilisation de la télécommande, reportez-vous à la notice de fonctionnement de la télécommande.
Avant de procéder à la dépose des lignes et l'amorçage en condition réelle de pêche, il est conseillé de bien prendre en main le bateau (conduite et fonctionnalités).
Nous conseillons fortement de procéder à la première mise à l'eau dans un endroit calme et peu profond et d'éviter les berges encombrées d'obstacles (branches, rochers).

Télécommande GRAUPNER MX16

Légère et très facile d'utilisation, elle dirige avec une grande précision toutes les manœuvres du bateau : propulsion, direction, amorçage, largage des lignes…
La télécommande GRAUPNER MX 16 possède 8 voies de commande.
Elle profite de la dernière technologie HoTT de communication bidirectionnelle à 2,4 GHz.
Cette nouvelle technologie est le nec plus ultra en matière de télécommande, elle permet de solutionner les problèmes d'interférences malencontreuses qui provoquent l'ouverture de la trappe ou le largage des lignes au mauvais moment.
Egalement, lorsque plusieurs utilisateurs sont à portée, il n'est plus nécessaire d'effectuer un changement de quartz pour régler les fréquences radio. L'attribution des différents canaux se fait automatiquement.
Enfin cette nouvelle technologie ne nécessite plus d'antenne sur le bateau, ce qui facilite grandement l'accès sous les branches basses.
Grâce à ces nouvelles télécommandes, la portée de transmission peut aller jusqu'à 350 m, ce qui permet d'exclure tout risque de perte de contrôle.
L'alimentation est assurée par une batterie NiMH 2000 mAh rechargeable (notez qu'il n'est pas nécessaire de sortir la batterie de la télécommande pour la recharger).
Pour sa protection, la télécommande est accompagnée d'une protection en plastique transparent qui permet son utilisation en cas de pluie. Il est important de ne jamais utiliser la télécommande sous la pluie sans cette protection.

Les principales caractéristiques de la MX16 sont les suivantes :

- Radiocommande de technologie Graupner HoTT en 2,4 GHz de dernière génération.
- Communication bidirectionnelle entre émetteur et récepteur.
- Temps de réaction ultra rapides grâce à une transmission directe des données du processeur principal au Transceiver en 2.4 GHz.
- Antenne courte repliable.
- Procédure Binding simple et rapide (réattribution des canaux de communication).
- Ecran bleu rétroéclairé, riche en contraste, permettant un contrôle parfait de tous les paramètres de réglage.
- Attribution libre de tous les interrupteurs.
- Fonction Key-Lock (verrouillage) pour éviter toute manipulation par inadvertance.
- Réglage de la course servo sur toutes les voies.
- Sub-Trimm pour le réglage du neutre de tous les servos.
- Chronomètres / Compte à rebours avec fonction Alarme.
- Plage de tension de fonctionnement du récepteur extrêmement large (de 3,6 V à 8,4 V).
- Alerte en cas de tension trop faible
- Insensibilité maximale aux interférences grâce au mode fréquence Hopping et à la large plage de fréquence.
- Possibilité de mise à jour par un port USB.

Important : Pour déverrouiller le lâche ligne arrière il convient d'enclencher l'interrupteur de mise en service des lâche lignes (le pousser vers l'arrière). Effectuez cette opération une fois que le bateau est placé à l'endroit désiré du largage.

Ce système de verrouillage du lâche ligne évitera tout risque intempestif de largage pendant le déplacement du bateau (la manette de droite de la télécommande servant à la fois à la commande du moteur droit et au largage de la ligne).

Pour plus d'informations concernant le fonctionnement de la télécommande, consultez la notice détaillée jointe avec celle-ci.

Les cartes SD fournies avec la télécommande contiennent les programmes de fonctionnement de celles-ci. Il est très important de les conserver en cas de déprogrammation de la télécommande.

En cas de déprogrammation il convient de contacter le SAV ANATEC.

Mode d'emploi du catamaran ANATEC en condition de pêche

Amorçage et dépose des lignes

Le bac d'amorçage, en acier inoxydable, est placé en position centrale ce qui confère au bateau une excellente stabilité même chargé. Il est divisé en 2 compartiments.

La télécommande permet une ouverture progressive des trappes ce qui autorise un arrosage de la zone de pêche.

Les 2 trappes peuvent s'ouvrir indépendamment ce qui permet des amorçages précis et ciblés.

Le bac peut contenir jusqu'à 5 kg (2 x 2.5 Kg) et peut être utilisé pour transporter n'importe quel type d'amorce (bouillettes, graines, pellets, farines).

Avant de mettre les amorces dans le bac, il est important de vérifier que le bateau et la télécommande soient sous tension. Les bacs doivent être fermés par l'activation des potentiomètres de la télécommande.

Attention, n'activez jamais la trappe manuellement.

Concernant la dépose des lignes, le bateau est équipé d'un ingénieux système permettant de transporter et de déposer les montages facilement et en toute fiabilité.

La dépose est très précise et le montage toujours pêchant.

Mode opératoire :

- Remonter la tige souple qui passe à l'intérieur de la tringlerie.
- Passer la boucle de l'émerillon du bas de ligne sur cette même tige. (Pour plus de praticité, il est conseillé d'utiliser des émerillons à anneau).
- Coiffer l'ensemble à l'aide du capuchon caoutchouc.
- Accrocher l'hameçon sur l'aimant prévu à cet effet. (Cela permettra au bas de ligne de rester hors de l'eau pendant la durée le transport).

A l'endroit désiré, il suffit d'actionner la commande pour larguer le montage.

Notez qu'il est également possible de passer le bas de ligne dans la trappe par dessous. Il sera largué lors de l'ouverture de celle-ci en même temps que l'amorçage.

Pour toutes les manipulations liées à l'amorçage et à la dépose des lignes, il est préférable de faire des essaies de fonctionnement à vide et hors de l'eau.

Eclairage

Pour une utilisation nocturne ou par mauvais temps, le catamaran est équipé de 6 diodes ultra puissantes blanches à l'avant et de 2 diodes rouges à l'arrière permettant de repérer la position du bateau, même à très grande distance.

Pour l'aller et le retour, la luminosité des diodes vous donnent la direction. Si le bateau dévie de sa trajectoire, l'intensité des diodes diminue car vous ne les voyez plus de face.

Conditions d'utilisation et précautions

Etanchéité

A l'intérieur du bateau, les composants électroniques sont protégés de l'humidité.
Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas en grosse quantité dans la coque, s'il est submergé, le moteur pourrait être court-circuité.
Ne surtout pas faire naviguer l'amorceur sans son couvercle de protection.
Si l'eau remonte dans la coque par l'arbre d'hélice, c'est que le graissage n'est pas suffisant (se reporter au chapitre graissage).
Après chaque utilisation, veillez à bien sécher le bateau et assurez-vous de stocker ce dernier hors de son sac avec le capot ouvert, de façon à faire sécher l'intérieur. Cela évitera la corrosion des composants électriques.
La télécommande n'est pas étanche et très sensible à l'eau, même pendant la session de pêche, il convient de toujours la stocker à l'abri de l'humidité après son utilisation.

Chargement des batteries et autonomie

Connectez le cordon de sortie du chargeur à celui de la batterie à charger.
Connectez le chargeur à une prise de courant 220 Volts – 50 Hz
Le temps de charge est de 12 heures pour une batterie de 12 Ah (avec un chargeur de 1000 mAh).
Une fois le chargement terminé, déconnectez le chargeur de la prise de courant puis déconnectez la batterie du chargeur.
- Ne jamais laisser une batterie en charge plus de 12 heures.
- Ne laissez jamais une batterie déchargée, rechargez-la dès que possible.
Une batterie chargée à fond garde la charge pendant 20 mois.
- Ne jamais brancher une batterie à un chargeur défectueux ou endommagé.
Le stockage de la batterie doit se faire dans un environnement sec et à l'abri du gel.
La batterie contient de l'acide extrêmement corrosif, en cas de choc, l'acide peut s'échapper des accumulateurs et causer des dégâts importants.
Niveau autonomie, tous les modèles de catamaran sont équipés de 2 batteries au plomb 6V 12A leur assurant une autonomie de 90mn. Une batterie de secours de 6V/4Ah est également embarquée afin de parer à toute panne des batteries principales. Une simple commutation à partir de la télécommande, permet de bénéficier de 15 minutes d'utilisation supplémentaires.

Pour augmenter l'autonomie de fonctionnement, évitez de faire tourner le moteur à plein régime, préférez une allure modérée plus économe en énergie.
Des batteries supplémentaires peuvent être achetées séparément.

Un témoin de charge de batterie est situé à l'arrière du bateau.
LED clignotant verte : batterie plaine
LED clignotante orange : batterie faible
LED clignotante rouge : batterie vide

Fonction des fusibles

Les 2 fusibles d'origines sont de 10 A (1 pour chaque moteur). Ils sont prévus pour des variateurs de 40R.
Les portes fusibles sont positionnés sur la plaquette électrique à l'intérieur du bateau (15), pour accéder à chacun des fusibles, il faut ôter le capuchon noir qui les recouvre.
Les fusibles protègent uniquement les variateurs de vitesse contre un blocage accidentel des hélices par un corps étranger.
Ne jamais remplacer un fusible par un pontage ou un fusible d'ampérage plus élevé. En cas de blocage de l'hélice, celui-ci ne remplira pas sa fonction et il y a risque d'incendie.
Le fusible ne protège en aucun cas d'autres éléments de l'amorceur, ni contre tout inversement de polarité. Toute inversion de polarité endommagerait les circuits électriques avec un risque important d'incendie et de destruction du variateur.
Notez qu'en utilisant exclusivement des batteries ANATEC, vous évitez les risques liés aux inversions de polarité.

Graissage

Un bon graissage de l'arbre d'hélice est indispensable pour assurer une étanchéité parfaite en évitant que l'eau remonte le long de l'arbre jusque dans la coque.
Pour être efficace, il doit se faire la veille de la partie de pêche. Cela permettra à la graisse de figer et de remplir correctement son rôle.
Notez qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un graissage avant chaque partie de pêche. Tant que l'eau ne remonte pas dans la coque par les arbres d'hélices, il n'est pas nécessaire de graisser.

Mode opératoire :
Assurez-vous que le bateau soit totalement sec.
Otez le couvercle et faites sortir le tube translucide puis connectez l'extrémité rouge à la bombe de graisse.
Pour que la graisse pénètre correctement dans la transmission lors du graissage, il est nécessaire de faire tourner le moteur à bas régime pendant l'opération.
Lorsque vous observez la graisse sortir par l'hélice à l'extérieur du bateau, vous pouvez stopper l'opération.
Le pack comprend une bombe de graisse pressurisée. Utilisez exclusivement la graisse fournie avec le bateau.

Transport du bateau

Il ne faut jamais transporter l'amorceur avec la batterie à l'intérieur. Celle-ci pourrait bouger et occasionner des dégâts irréversibles aux éléments internes du bateau.

Echosondeur ALF 100 (optionnel)

Si vous avez opté pour un modèle de bateau équipé d'origine d'un écho sondeur ALF100, la notice qui suit vous permettra de vous familiariser avec les différentes fonctions.

Si vous avez choisi une version de bateau non équipée, notez qu'il est possible de vous procurer et de monter vous-même le sondeur sur votre bateau. Dans ce cas vous recevez un kit comprenant les pièces nécessaires au montage.

Les éléments du sondeur sont les suivants :

- Un boitier de transmission électronique.
- Un interrupteur de mise sous tension pour activer ou désactiver le sondeur.
- Une antenne émettrice.
- Une sonde.
- Un Boitier de réception (écran) autonome avec antenne.

Utilisation

La notice qui suit vous permettra de vous familiariser avec les différentes fonctions du sondeur.

- **Mise en service du récepteur**

- Dévissez la vis centrale du compartiment pile et enlevez le capot en le faisant glisser vers le bas.
- Insérez 8 piles LR6 AAA.
- Appuyez sur le bouton « POWER & EXIT KEY » pour mettre l'appareil sous tension.

Caractéristiques techniques

- Taille écran totale: 153 X 110 X 44 mm
- Taille de l'écran LCD: 94 X 64 mm
- Définition écran: 240 X 128 pixels
- Plage de fonctionnement profondeur : De 0.6 à 30 mètres
- Distance de transmission maxi : 300 mètres
- Plage de fonctionnement température : De -10°C à + 50°C
- Angle de sonde : 80°

Description du récepteur (écran)

Le sondeur ALF 100 est livré avec un support

1. Touche Power/Exit
2. Touche Entrée
3. Touche menu
4. Touche de navigation dans le menu
5. Indication de profondeur
6. Indication de température
7. Ligne de surface de l'eau
8. Icone de poisson
9. Indication de profondeur de l'écho
10. Tracé du fond
11. Echelle de profondeur
12. Niveau de batterie
13. Antenne démontable

• Etude des fonctions accessibles depuis le menu

Langue (language)
Sélectionnez votre langue préférée.

Unités (unit)
Ce paramètre permet de définir l'unité de mesure pour les longueurs (profondeur) et les températures.

Bip touche (Beeper)
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émettra un bip sonore à chaque pression de touche.

Réinitialisation (System Reset)
Réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil.

Simulateur (simulator)
Le simulateur vous permettra de visualiser l'écran comme si vous étiez en condition réelles de sondage.

Echelle de profondeur (depth range)
Celle-ci définit la profondeur maximale montrée sur l'écran, c'est-à-dire la profondeur correspondant à la ligne horizontale située en bas de l'écran. Les différentes échelles possibles sont 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 mètres.
Si l'échelle de profondeur est en mode AUTO le récepteur adapte lui-même l'échelle en fonction de la profondeur.
La Ligne de surface de l'eau représente la profondeur 0 et est représentée par une ligne en pointillés. Elle est très utile pour estimer la profondeur à laquelle se trouvent les poissons en fonction de l'échelle de profondeur indiquée en bas à gauche de l'écran.

Zoom (Zoom range)
La fonction zoom permet le grossissement de certains détails montrés à l'écran, cela peut être des signaux de poissons ou certaines parties du relief du fond.

Rétro éclairage : (back light)
Permet d'activer l'éclairage de l'écran avec 10 niveaux de luminosité différents.

Contraste (contrast)
Le contraste accentue la lisibilité des indications qui apparaissent sur l'écran.

Overlap Data
Cette fonction permet de sélectionner l'information figurant en haut à gauche de l'écran, juste en dessous de l'indication de profondeur.
Les possibilités sont : température de l'air, température de l'eau ou niveau de charge de la batterie de l'émetteur situé dans le bateau.

Alarme de profondeur (depth alarm)
L'appareil émettra un bip sonore lorsqu'un seuil de profondeur minimal est atteint.
Vous pouvez régler ce seuil manuellement.

Alarme poisson (Fish Alarm)
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet un bip sonore à chaque fois qu'un écho de poisson est détecté.

Alarme batterie sondeur (Main Battery)
Il s'agit d'une alarme associée au niveau de batterie de l'écho sondeur. Quand le niveau de batterie est plus bas que le niveau spécifié, l'écran va alors émettre un signal sonore et l'inscription Main VTG Low apparaîtra sur l'écran.
Entrez le niveau de batterie que vous désirez pour mettre en route l'alarme.

Alarme batterie bateau (Boat Battery)
Il s'agit d'une alarme associée au niveau de batterie du bateau. Quand le niveau de batterie est plus bas que le niveau spécifié, l'écran va alors émettre un signal sonore et l'inscription Boat VTG Low apparaîtra sur l'écran.
Entrez le niveau de batterie que vous désirez pour mettre en route l'alarme.

Sensibilité (sensitive)
Le réglage de ce paramètre agit sur la sensibilité de la sonde.
Lorsque l'eau est claire ou qu'il y a beaucoup de fond, il est conseillé d'augmenter la sensibilité. A contrario, lorsque l'eau est trouble ou agitée il est préférable de diminuer la sensibilité pour limiter les échos parasites.

Identification poissons (fish ID)
Cette fonction détermine le mode d'affichage des échos détectés.
Lorsqu'elle est activée, le sondeur analyse les retours d'échos et différencie ceux qui sont des poissons de ceux qui ne sont que des structures ou objets inertes.
Les échos sont donc retranscrits sous la forme d'une petite icone de poisson.
Il est possible de régler le niveau de sensibilité de la fonction « fish ID » afin d'éliminer les signaux les plus faibles et de ne conserver que les plus forts.
Il est important de comprendre que le sonar ne peut pas toujours faire la différence entre un poisson ou un objet flottant entre deux eaux, il est donc possible qu'il vous montre un poisson là ou il n'y en a pas.
Pour analyser au maximum les couches d'eau, nous recommandons de désactiver la fonction « Fish ID » et d'étudier seulement les retours d'écho réels.

La ligne grise (Magic GrayLine)
Le modèle de sondeur ALF100 possède une fonction très intéressante qui vous permettra d'apprécier la densité du fond. Ainsi, selon la force du signal reçu, l'image sera constituée de pixels plus clairs ou plus sombres.
Avec la configuration de base (ON) plus la force du signal est importante, plus la zone sera représentée par des pixels clairs (synonyme de fond dur). Inversement, des signaux faibles se traduiront par des zones de pixels clairs (synonyme de fond mou).
Il est possible d'inverser l'interprétation du signal en cochant « INVERSED ».

Filtre bruit (Noise Filter)
La fonction « Noise Filter » permet d'éliminer les signaux parasites et d'obtenir une image plus claire à l'écran.
En fonction de l'ampleur des perturbations alentours (turbulences, sources électriques ou mécaniques) il est possible de régler le niveau du filtre.

• Problèmes fréquents

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil nous vous invitons à lire soigneusement ce chapitre avant de contacter le service après-vente.

Rien n'apparaît à l'écran à l'allumage
Assurez-vous que la polarité des piles est respectée et aussi qu'elles contiennent suffisamment de charge.

Le sondeur fonctionne mais le défilement de l'image sur l'écran ne se fait pas ou est stoppé.
- Des obstacles sont présents entre le transmetteur et le récepteur et gênent la bonne réception du signal.
- Le bateau se situe au-delà de la zone couverte par le signal radio. La portée de ce dernier est de 350 mètres maximum. Passé cette distance le signal reçu risque d'être inconsistant voire inexistant.

Notez que le signal radio peut être fortement perturbé et diminué par les conditions météorologiques (pluie ou ciel couvert avec une humidité importante). Dans certains cas, la portée du signal de transmission peut être divisée par deux.

Pour améliorer la transmission, nous conseillons de tenir le récepteur incliné vers l'avant avec l'antenne orienté en direction de la surface de l'eau.
- Le signal interfère avec d'autres instruments qui utilisent la même fréquence de transmission (433Mhz).
- La profondeur est trop faible ou trop importante. L'appareil a une étendue de profondeur allant de 0,6 mètre jusqu'à 30 mètres.

L'image donne peu de détails ou, au contraire, est parasitée
- La sonde peut être sale ce qui gêne son bon fonctionnement.
- Le signal est perturbé par d'autres instruments causant du bruit électro-magnétique.
- L'eau est turbulente ou chargée de matières en suspension.

Anatec

WARRANTY AND SERVICE

> For boats

All boats are guaranteed for 2 years (mechanical parts and electronic components).

Not covered by warranty:
- Breakage of plastic components.
- The motors damaged due to mechanical breakage when mis-handled.

IMPORTANT : If you have problems, you should initially contact ANATEC after sales service whose details are listed below. No need to return the boat to the dealer. The majority of failures can be solved by a simple phone call.

Before contacting customer service, please have the instructions and boat to hand.

> For echo sounders

The ALF 100 have a 1 year warranty for proper use (excluding the product being submerged in water or damage caused by mis-handling).
Setting up the echo sounder does not affect the warranty, provided that you have not damaged it by mis-handling.

ANATEC UK after sales contact details:

The Cabin Tackle Store
Furnace Lakes
Guildford Road
Slinfold
Horsham
West Sussex
RH13 0QZ

Tel: 01403 78 40 55
Email: sales@baitboats.net

Note that the spare parts for all models of boats are also available from distributors of the ANATEC brand.

ZI INDAR - 9, rue François Coli - CS 30089
33293 BLANQUEFORT Cedex - France

Thank you for purchasing an ANATEC bait boat.
Before launching your bait boat for the first time, please read this user's manual carefully to ensure proper use and maintenance.

CATAMARAN DL

Color « Landlake camo »

Color « Black »

Overview of the ANATEC CATAMARAN

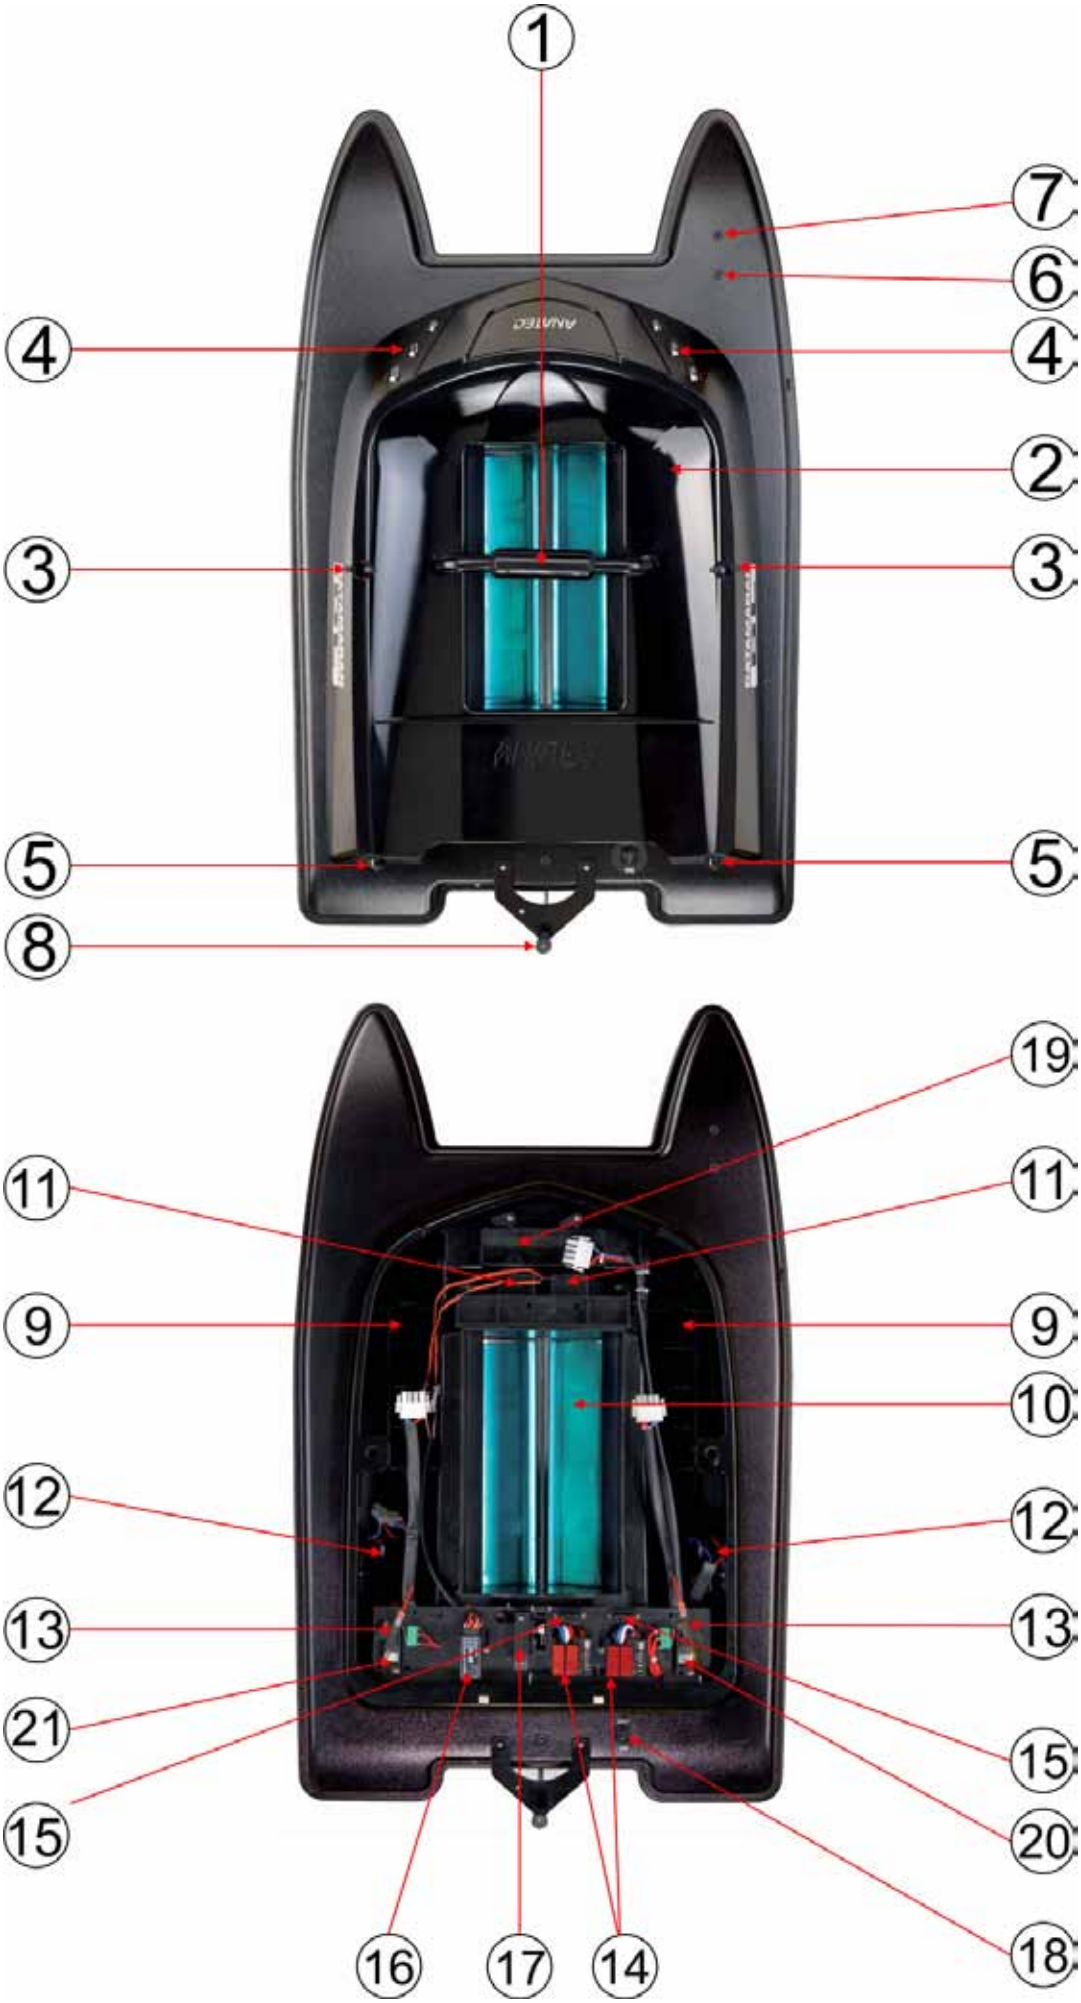

① **Carrying handle**

② **Removable top cover**
Enables access to the battery compartment and circuit board.

③ **Cover attachment**
Keeps the cover in place. This can be removed to access the internal parts of the boat.

④ **Front lighting.**
6 (3 X 2) white leds – high visibility

⑤ **Rear lighting.**
2 red leds – high visibility

⑥ **Place for ON/OFF switch for ALF100 fish finder (optional)**

⑦ **Screwing point for ALF100 fish finder antenna (optional)**

⑧ **Rear line dropper**
The rear line release is able to carry 1 line.

⑨ **Main batteries compartment**
The two lead acid batteries 6V/ 12 Ah are located on each side of the hull.
For the user manual on the loading and use of the battery, see page 24.

⑩ **Bait hoppers**
Contain your baits for a maximum weight of 5kg (2 x 2.5 kg). The hoppers opening and closing is controlled by 2 separated potentiometers on the RC handset.

⑪ **Bait hopper servomotors**
Open and close the flaps of the bait container. The bait hopper is split in 2 parts operating each with its own servomotor.

⑫ **Motors**
One motor on each side of the boat. It offers the power to the boat.

⑬ **Greaser tube on the propeller axis**
Connect here the grease bomb to lubricate the driving shaft.
For terms and lubrication precautions, see page 25.

⑭ **Speed controllers**
Each is driving a motor with proportionality with the gas stick on the RC handset.

⑮ **Fuses**
The 2 fuses protect the 2 speed controllers from overheat in case the propeller gets stuck. Use only 10 Amps fuses.

⑯ **Radio receiver**
Receive the radio signal from the RC handset and distribute the commands to all the boat's components.

⑰ **Rear line dropper servomotor.**

⑱ **Main ON/OFF switch.**

⑲ **Backup battery compartment.**
One backup battery 6V/4A provide more than 10 minutes of additional operational range.

⑳ **Power inverter.**
When the main batteries are too low, the switch allows swapping the boat's power on the backup battery.

㉑ **Servomotor for light switch.**

General

The catamaran is the ultimate bait boat, its form ensures perfect flotation and solid stability even in the most extreme conditions (wind and waves).
On each side of the hull, two ventilated motors provide the power necessary to navigate over 5 km / h with a full load. These motors are controlled independently from one another allowing greater steering control. This feature ensures perfect handling of the catamaran and gives the ability to turn on the spot. This is a major advantage when setting the lines as this needs to be very precise (At the edge or under a tree etc).

For easy transport and launching the catamaran is equipped with a handle.

Commissioning and launching the boat

Fitting the batteries

The batteries are supplied ready charged. There is no need to re-charge the batteries before the first use.
Before connecting the batteries, make sure the power switch is turned to OFF.
Remove the top cover, place the batteries into the housing provided for this purpose and connect them.

Setting up the backup battery

Check first that the main switch is turned to OFF. Put the battery in its housing on the front side of the boat.
The boat should never navigate without the backup battery being connected; otherwise when the main batteries will be low you may not be able to bring the boat back on the shore.

Turning on the remote control

The remote MX16 comes with a rechargeable high capacity built-in battery. Before using the remote control, it is necessary to charge it first.
Connect the supplied charger to the charge jack located on the right side of the remote.
The charging time is approximately 12 hours.
NOTE: Whilst charging the remote control, ensure that it is in the «OFF» position (switch down). Never turn on the remote control while it is connected to the charger.
Once charged, the remote can be switched on. Push the main switch to «ON» (switch up).

Closing the Boat cover

Centre the cover on the two plastic screws. Position carefully and insert the butterfly clips to hold in place.

Turning on the boat

Before switching the main power switch to ON, make sure that:
- The remote control is switched on, its antenna extended and that the battery charge level is satisfactory.
- The battery is properly connected to the boat.

Launch and operation of the vessel

Before putting the boat in the water, you should perform a preliminary test of the different working components.
When first switched on, the motor will search for a connection to all other components which will take a few seconds. During this time you will have no control over the motor.
If everything works correctly, proceed to launch.
Be careful not to run the engine out of the water for more than a few seconds.
Before using the boat, please read the operating instructions for the remote control.
It is strongly advised that before setting the boat with lines & bait, to practice operating the boat and remote control to ensure that you understand fully how to control the boat.
We strongly recommend that you first use the boat in calm and shallow conditions, avoiding branches, rocks, reeds and any other obstacles.

GRAUPNER MX16 remote control

ANATEC CATAMARAN are now supplied with the Graupner MX16 remote control which boasts the latest technology HoTT bidirectional communication at 2.4 GHz.
This new technology is the ultimate in remote control, it solves the interference problems that cause unexpected trap door opening or dropping lines at the wrong time.
Also, when multiple users are within range, it is no longer necessary to change or adjust radio frequencies channels. The allocation of channels is done automatically.
Finally this new technology no longer requires an antenna on the boat, which greatly improves access under the low branches.
Thanks to these new remotes, with a range of up to 350m, there is less risk of losing control of your boat.
Power is provided by a 20000 mAh rechargeable NiMH battery (note that it is not necessary to remove the battery from the remote control to recharge).
For its protection, the remote is supplied with by a clear plastic cover that allows its use even in rain. It is important to never use the remote in the rain without this protective cover.

Graupner MX16 general characteristics

- Remote Technology 2.4 GHz Graupner HoTT latest generation.
- Bidirectional communication between transmitter and receiver.
- Extremely fast response time thanks to a direct transmission of data to the receiver main processor 2.4 GHz.
- Short antenna, foldable.
- 8 control channels.
- Binding procedure simple and fast (reallocation of communication channels).
- Stopwatch / Countdown timer with alarm function.
- Blue screen with backlight, high contrast, allowing a perfect control of all parameters.
- Free assignment of all switches.
- Function Key-Lock (lock) to avoid inadvertent manipulation.
- Servo travel adjustment on all channels.
- Sub-Trimm neutral setting for all servos.
- Ability to update via USB.
- Operating voltage range of the receiver extremely wide (3.6 V to 8.4 V).
- Alert in case of too low voltage.
- Maximum immunity to interference through frequency hopping mode and the wide frequency range.

Important:

To unlock the rear line release, press the line release switch once the boat is in position.

The line release locking system avoids any risk of accidental release during movement of the boat (the right joystick on the remote control for both motor control and release of the line).

For more information regarding the operation of the MX10 remote, please see the detailed instructions enclosed with it.

The SD cards supplied with the remote control contain operating programs for it. It is very important to keep them in case of deprogramming of the remote.

Instructions for use of ANATEC CATAMARAN in fishing conditions

Baiting and removal of lines

The stainless steel baiting tray is placed in a central position which gives the boat stability even when loaded. It is divided into two compartments.

The remote control allows gradual opening of the hatches which allows baiting the fishing area.

The two doors can open independently which allows specific targeting.

The tray can hold up to 5 kg (2 x 2.5 kg) and can be used to transport any type of bait (boilies, seeds, pellets, flour).

Prior to loading bait into the tray, it is important to check that the vessel and the remote control are turned on. Bins must be closed by using the remote.

Be careful, to not activate the door manually.

Concerning the removal of lines, the boat is equipped with an ingenious system for transporting and dropping mounts easily and reliably.

Removal and installation is very precise.

Procedure:

- Reassemble the flexible rod that goes inside the linkage.
- Place the loop of the swivel bottom line on the same stem. (For convenience, it is advisable to use swivels ring).
- Cover all with the rubber cap.
- Attach the magnet on the hook for this purpose. (This will help the bottom line to stay out of the water during transporting into position).

At the desired location, simply activate the command to dump the line.

Note that it is also possible to change the bottom line in the hatch underneath. It will be dropped at the same time as the bait is discharged.

For all operations relating to the dropping of lines or baiting, it is advised to try on dry land first to ensure that all is functioning correctly.

Lighting

For use at night or in bad weather, the catamaran is equipped with 6 ultra powerful white LEDs in the front and 2 rear red LEDs for identifying the position of the boat, even at a great distance.

In general, the brightness or intensity of the LEDs shows how much control you have over the boat. If the boat deviates from the intended path, the intensity of the LEDs will diminish.

Terms of Use and Precautions

Waterproof

Inside the boat, the electronic components are protected from moisture.
Make sure water does not enter the hull in large quantities or is submerged as the engine could short circuit.
Do not try to navigate the bait boat without the protective cover.
If water goes back into the hull through the propeller shaft this is because the lubrication is not sufficient (see lubrication Chapter).

After each use, be sure to dry the boat and make sure to store it out of its storage bag with the cover open to allow the inside to dry thoroughly. This will prevent corrosion of electrical components.
The remote is not waterproof and should always be stored in a dry place after use.

Battery charging and life

Connect the AC charger output to the battery.
Connect the charger to a socket 220 Volts - 50 Hz.
The charging time is 12 hours for a 12 Ah battery (with 1000 mAh charger).

Once charging is complete, disconnect the charger from the AC outlet and disconnect the battery charger.

Never leave the battery discharged, recharge it as soon as possible.
A fully charged battery retains its charge for 20 months.

Caution!
Never connect a battery to a defective or damaged charger.
Storage of the battery must be in a dry and frost-free place.
The battery contains extremely corrosive acid, in case of shock or impact, battery acid can leak and cause damage.
Regarding usage time, the boat is equipped with 2 main batteries of 6V-12 A, which provides intensive use for up to 90 minutes and a backup battery 6V/4Ah to deal with any failure of the main batteries, a simple switching between batteries via the remote control will give an additional 15 minutes of use.
To increase the battery life, do not run the engine at full throttle. Moderate speed is more energy efficient thus extending the battery life.

Additional batteries can be purchased separately.

A battery charge indicator is located at the back of the boat.
Flashing green LED: battery full.
Flashing orange LED low battery.
Flashing red LED: battery empty.

Lead acid batteries are dangerous to humans and the environment, any old batteries must be disposed of with an authorized recycling collection point.

Fonction of the fuses

The original fuses are 2 10A (1 for each engine). They are designed for speed controller 40R. The fuse is positioned on the circuit board inside the boat. To access the fuse remove the black cap.
The fuse only protects the throttle against any accidental stoppage of the propeller by a foreign body.

Never replace the fuse with a higher amperage fuse. In the case of a blocked propeller, the fuse will not fulfill its function and there is a risk of fire.
When the fuse no longer operates, only the boat's lighting works.
Attention, the fuse does not protect any other elements of the bait boat, nor against any reversal of polarity. Reverse polarity will damage the electrical circuits with a high risk of fire.

Lubrication

Good lubrication of the propeller shaft is essential to ensure a perfect seal by preventing water entering along the shaft into the hull.
To be effective, this must be done the evening before using the boat. This will allow the grease to congeal and fulfill its role properly.

Note that there is no need to do this before each session. As long as water does not leak back through into the hull along the propeller shaft, it is not necessary to re-grease.

Greasing/lubrication procedure:
Make sure the boat is completely dry.
Remove the cover and pull the translucent tube and to a grease bomb.
To ensure that the grease enters the transmission correctly, it is necessary to run the engine at a low speed during the operation.

When you see the grease comes out through the propeller at the rear of the boat, you can stop the operation.
The pack includes a pressurized grease bomb. Only use the grease supplied with the boat.

Transporting the boat

Do not transport the bait boat with the battery inside. It may move and cause irreversible damage to internal components of the boat.

Fish finder ALF 100 User's manual

If you already choose a boat equipped with a ALF100 fish finder, the following user manual will let you familiarized with the product's operation and maximize the utilization.
We invite you to read the User's guide carefully.

If you choose a non-equipped boat, note that you can buy and install yourself the fish finder on the boat.

Packing list:

- **A wireless remote sonar sensor**
- **A controlling box**
- **A ON/OFF switch**
- **A power cable with a batteries holder**
- **An antenna**
- **A sonar unit with plastic base**

Specification and features

> Display

Display size: 4.5 in
Display resolution: 240 x128 Pixels.
Grayscale: 4 levels
Adjustable backlight and contrast.
Visible under sunlight.

> Sonar & radio

Depth capability: 0.6 to 30 m
Wireless operating range: Max 300 m
Sonar frequency: 115 KHZ
Sonar beam angle: 80°
Sonar alarms: fish / shallow / low battery

> Technical and casing

Sensor cable length: 1.2 m
Sonar unit size: 153 X 110 X 44 mm
Portable case size: 262 X 150 X 98 mm
Operational temperature: -10°C to 50°C

> Power

Control box power supply: 8 X AA Alkaline batteries
Sonar unit power supply: 8 X AA Alkaline batteries

Understanding the screen

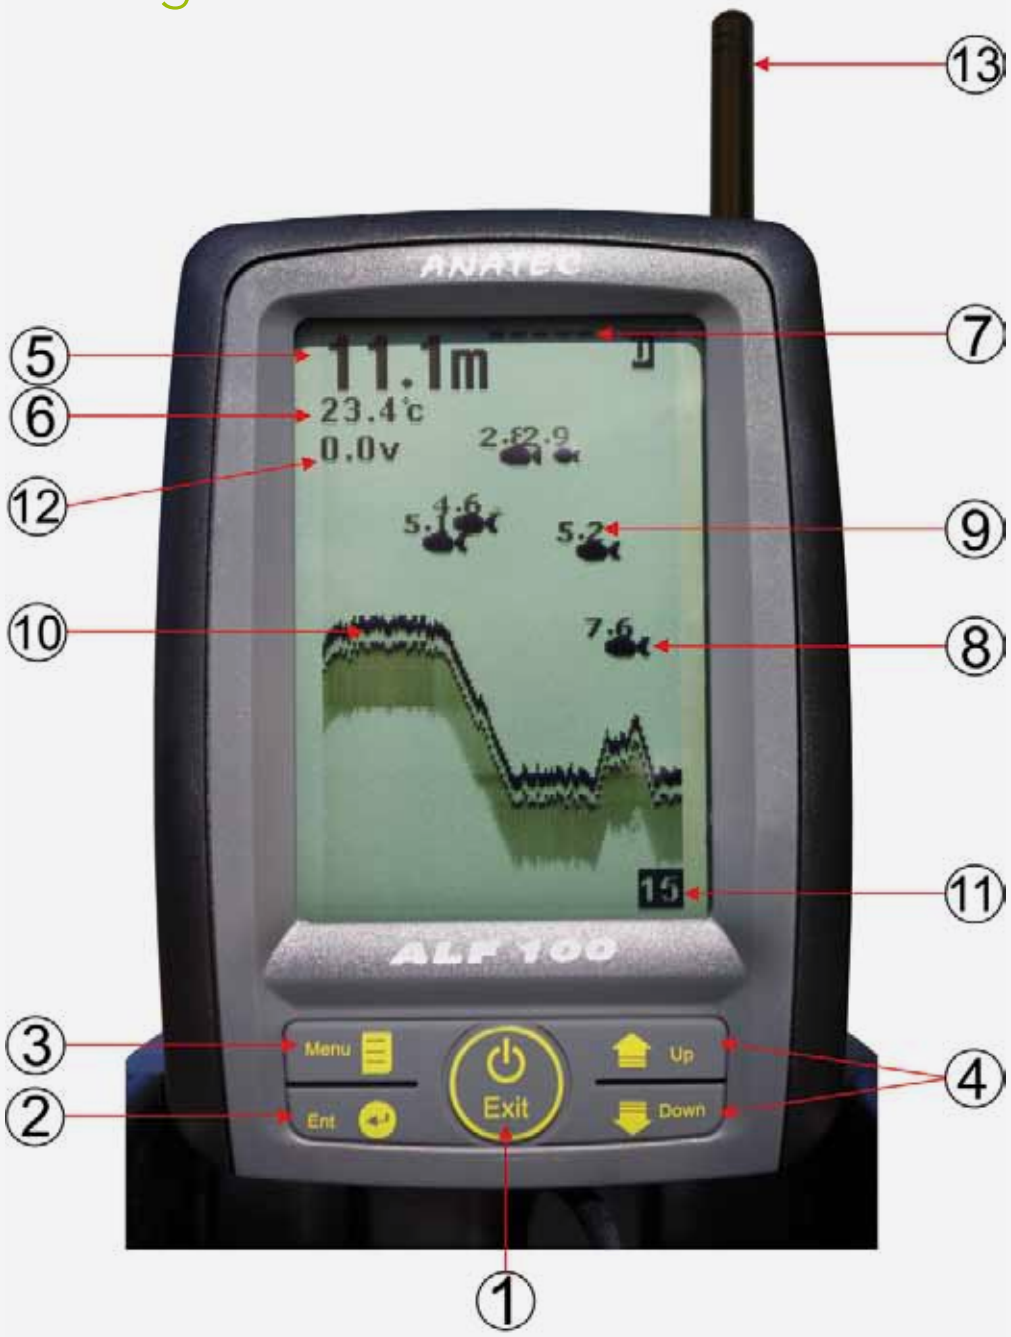

① **Power/Exit key**
The Power & Exit key is used to turn the fish finder ON or OFF. It's also used to exit a menu setting.

② **Ent key**
The Ent key is used to confirm a setting.

③ **Menu key**
The Menu key is used to enter into a menu setting, and switch between the menus.

④ **Up and down arrow keys**
Up and down arrow keys are used to select a certain option on a menu or increase and decrease the value during some menu setting.

⑤ **Water depth**

⑥ **Water temp.**

⑦ **Water surface**

⑧ **Fish Icon**

⑨ **Fish depth**

⑩ **Bottom shape**

⑪ **Echelle de profondeur**

⑫ **Voltage redout**

⑬ **Antenna**

• Accessible functions from the menu

Language
Language is used to choose the language of menu operation.

Units
Units is used to choose the depth unit and temp. unit.

Beeper
Beeper is used to determine whether the fish finder will sound a tone or not when a key is pressed.

System reset
System reset is used to restore original factory setting.

Simulator
Simulator is used to let you practicing using the fish finder as if you were on the water.
Under the simulating mode, the simulated bottom signal with fish signals will display and move across the screen, and under the simulating mode, you still could change settings to view different sonar image to have a complete understanding of your fish finder.

Depth Range
Depth range determines in which portion the bottom will display in the screen (for example, if the actual depth is 10 m, and the current depth range is 20 m, then the bottom will display on 50% portion of the screen.
There are total 10 levels for depth range setting.
The default setting is auto, wich will keep the bottom always display in a prper portion on the screen. However in some certain situation, you could also manually select a depth range.

Zoom range
Zoom range is used to enlarge some certain depth segment, which is helpful for you to see small details, fish signals and bottom structure.
Your fish finder has a wonderful performance to see any depth segment with any scale.

Backlight
Backlight allows the unit to be used at night.
There are 10 levels for you to adjust the brightness of backlight.

Contrast
Contrast can let you get a suitable display.

Overlap data
On the upper left corner display, there are 3 readout: Water depth, temperature, voltage. Overlap data determine which readout will be displayed.

Depth alarm
The fish finder sound an alarm tone when the bottom goes shallower or equal than the alarm's setting. Note: Once triggered, an alarm message will appear on the screen. You can press menu key to exit the depth alarm mode, however the alarm will trigger again until your boat move to an area where the water depth is beyond the depth alarm range. You also can choose exiting alarm mode by enter into death alarm menu and artificially increase the current depth alarm value to a safe grade.

Fish alarm
The fish finder sound an alarm tone when it detects what it determines to be a fish.

Main battery alarm
The fish finder sounds an alarm tone when the battery strength of the sonar unit is lower than the setting.
Note: Once triggered, an alarm message will appear on the screen "Main VTG low!". The alarm will repeatedly appear unless the voltage of the battery is higher than the battery alarm setting.
You can manually choose exiting the alarm mode by entering into main battery alarm menu setting, and just changing the setting to a safe value will be ok.

Main boat alarm
The fish finder sounds an alarm tone when the battery strength of your bait boat is lower than the setting.
Note: Only when the RES sensor is powered by the battery of your bait boat, then the boat battery alarm can be available.
Note: Once triggered, an alarm message will appear on the screen "boat VTG low!". The alarm will repeatedly appear unless the voltage of the boat is higher than the setting.
You can manually choose exiting the alarm mode by entering into boat battery alarm menu setting, and just changing the setting to a safe value will be ok.

Sensitive
Sensitive determines how echoes will be displayed on the screen.
Increasing the sensitivity will make you see more details on the screen.
In deep water, increasing the sensitivity. Whereas in shallow decreasing the sensitivity.
In most situations, just setting sensitivity to "Auto" will work well.
Note: The menu display will change from figure A to B as soon as entering menu setting.

Fish ID sens
Fish ID sens is used to adjust the threshold of fish size detection.
If you select a higher setting, then some weaker returns can be detected and displayed as small fish on screen, which will be very helpful when you are intending to catch larger fish species.

Magic Grayline
Grayline is used to let you see both strong and weak signals on the display.
If Grayline is "inversed", weak returns will be shown with dark pixels and strong returns with lighter pixels. This is very helpful of ensuring that weak signals will be clearly visible on the display.
If Grayline is "on", strong returns will be shown with dark pixels and weak returns with lighter pixels. This is very helpful of ensuring that strong signals will be clearly visible on the display.

Noise filter
Noise filter is used to filter the noise from the air or water environment to get a clear sonar image on the screen.
In many situations, your fish finder display will be affected by undesired signal which may be caused by your boat engine, turbulence, wiring, or other electrical and mechanical sources. Such undesired signal will produce unwanted mark on the screen, which may cause a misunderstanding of the underwater condition.
In such situations when you see too much clutter on the screen, increasing the noise filter will play an effect. The larger the value is the more unexpected sonar returns will not be displayed.

If the noise filter is increased too high, most sonar returns (which maybe fish) will not be displayed.
In situation while water is clear, try decreasing the noise filter, however in situation while water is turbid, try increasing the noise filter will be helpful.
When the water is deep enough, the high value setting may greatly affect or even hinder your fish finder's performance to find the bottom. So, in deep water, decreasing the noise filter value will be helpful.
Note: In some situations while you have big trouble with noise, try finding and fixing the interference source, rather than operating your fish finder with a very high noise filter value.

• Trouble shooting

In the event of problem during product use, we invite you to read the following trouble shooting part carefully before you send the product for maintenance.

No signal screen
In the fish finder fails to receive signals from the sensor, it will stop updating the screen (which will then remain unchanged).
Under any circumstances, if the sonar unit cannot receive signals transmitted by the RES sensor the screen will seem the same until signals are restored.
- ALF100 is a product depending upon line of sight. Obstacles between the handheld and the sensor can contribute to signal loss.
- ALF100 has a detection depth ranging from 0.6 to 30 meters. Incorrect readings may appear in water areas with depth less than 0.6m. Additionally, considering the sonar physical characters, we suggest you avoid using the product in shallow or small-sized enclosed water areas.
Note: The depth is calculated from the bottom of sensor, which is fixed on your bait boat.
- The maximum remote-control distance for sensor reaches 1000 feet (300). If the sensor with the bait boat moves out of the range, inconsistent signal will happen or even no signals will be transmitted to the sonar unit.

Nothing is displayed after the fish finder is powered.
Be sure the battery's positive and negative poles are correctly oriented in the holder. Also, check if the battery has enough capacity.

When using the device in shallow water areas, the screen does not display things normally and depths are not indicated with consistency.
ALF100 has a depth capability from 0.6 to 30m, however due to the sonar character, the sensor cannot achieve the best performance in shallow water.
Generally speaking, please use ALF100 in water area not shallow than 1m.

The picture displayed on the screen vibrates.
The picture vibrates because the sea bottom depth being scanned is changing. Since the depth range used by the current test signal and by the previous test signal differs, plus the varying height of water bottom, pictures displayed on the screen will occupy different heights, causing the vibrating phenomenon.

Nothing appears on the display even you can see fish under the sensor.
- Oil, dirt and fuel might cause a film to form on the sensor and reduce its effectiveness. Cleaning the surface of the transducer might help.
- Electrical noise nearby can interfere with the sonar, which will cause some weaker signals being eliminated.

The display become so cluttered that you even could not achieve a clear bottom.
Such cluttered display maybe caused because:
- The water is too low
- The water is too turbid
- There is so much debris in the water

The sonar unit cannot reach 300m. There is a abnormal display on the display, and when the bait boat is about 60/70m faraway, the sonar unit stop working.
- Please confirm the sensor is mounted at the proper location on your bait boat. An improper mounting location will cause abnormal display.
- Please, check the RES sensor installation, and confirm the antenna mounted on your bait boat is correctly connected to the control box through the antenna-extended cable.
- The radio performance is easily affected by cloudy or rainy day, which will cause the remote control distance decreasing greatly.

Anatec

GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA

> Para los barcos

Todos los barcos tienen una garantía de dos años (piezas mecánicas y componentes electrónicos).

No está incluido en la garantía

- La rotura de elementos plásticos.
- Los servomotores dañados como consecuencia de una rotura de elementos mecánicos durante un mal manejo.

IMPORTANTE : en caso de problema, primero deberá contactar el Servicio Posventas (SPV ANATEC) cuyas coordenadas se incluyen a continuación. Es inútil devolver el barco al distribuidor. La mayoría de las averías se diagnosticará y resolverá mediante una simple llamada telefónica.

Antes de contactar con el SPV ANATEC, tenga a mano las instrucciones de uso y el barco.

> Para los ecosondas

El ecosonda ALF 100 tiene una garantía de 1 año siempre y cuando su utilización sea la correcta (se excluyen los aparatos caídos al agua o dañados por causa externa).
El montaje del ecosonda por sus propios medios no afecta la garantía, siempre y cuando no haya cometido manejos inapropiados durante la operación.

Coordenadas SPV ANATEC:

SUMINISTROS SALPER
POL. IND. LA VEGA NAVE, N°5
ATARFE
18230 GRENADE

Espagne

info@salpersl.com

Tome nota que los repuestos para todos los modelos de barcos también están disponibles en los distribuidores de la marca ANATEC.

ZI INDAR - 9, rue François Coli - CS 30089
33293 BLANQUEFORT Cedex - France

Acaba Ud. de adquirir un barco cebador ANATEC y agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.
Antes de poner su barco al agua, lea detenidamente este manual de utilización ya que le proporcionará la información necesaria para un buen uso del barco cebador y su mantenimiento
¡Buena navegación!

CATAMARAN DL

Colorido « Landlake camo »

Colorido « Negro »

Vista general del catamarán DL ANATEC

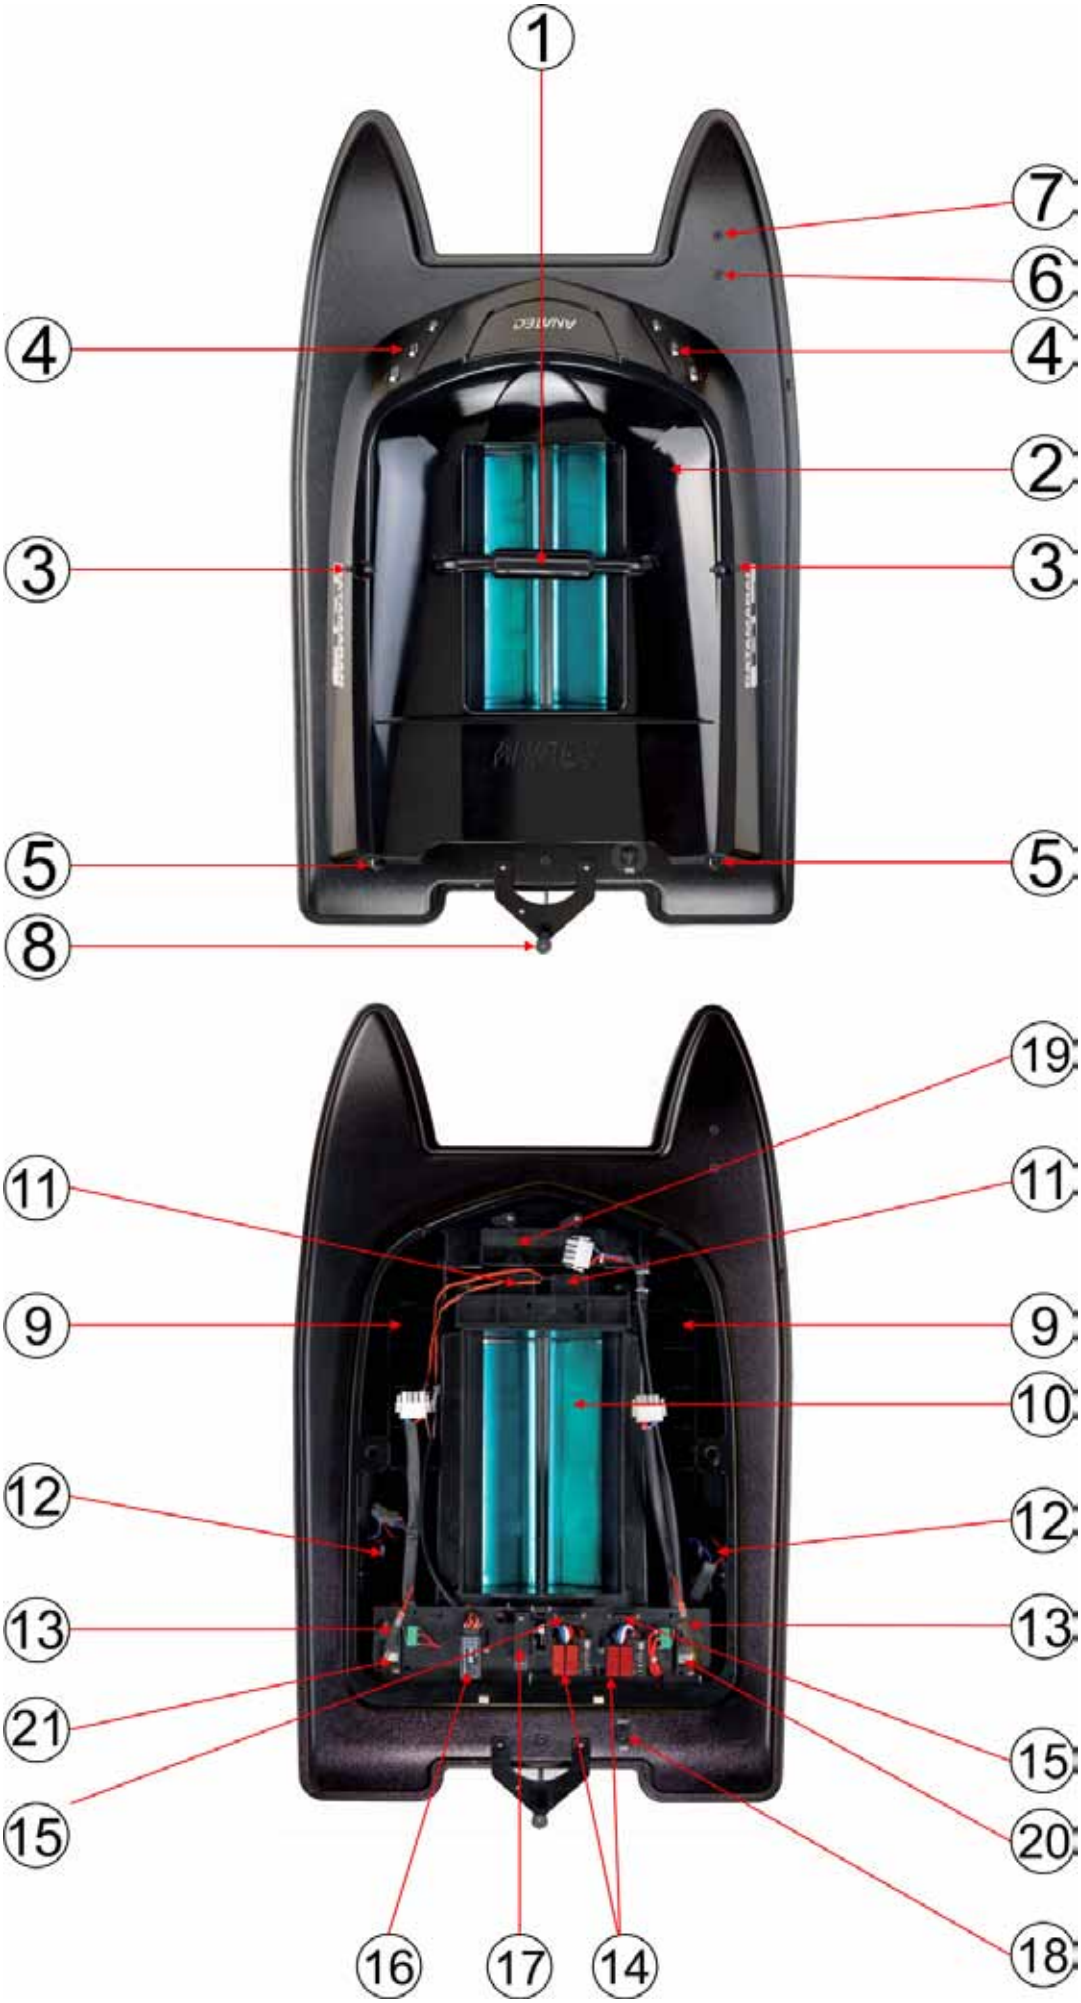

Leyenda

① **Asa de transporte.**

② **Tapa amovible.**

③ **Sujeción de la tapa**
Permite mantener la tapa en su sitio o retirarla para actuar sobre los elementos internos del barco.

④ **LED de posición delantera**
6 LED blancos permiten visualizar el barco durante la noche o a gran distancia

⑤ **LED de posición trasera**
2 LED rojos permiten visualizar el barco durante la noche o a gran distancia.

⑥ **Emplazamiento previsto para el Interruptor ON/OFF para accionar el ecosonda (ALF 100 opcional)**

⑦ **Emplazamiento previsto para la antena del ecosonda (ALF 100 opcional)**

⑧ **Suelta-línea trasero**
Común a todos los modelos de catamarán, el suelta-línea trasero permite el transporte de 1 línea.

⑨ **Compartimento para baterías principales**
2 acumuladores de plomo 6V/12 Ah se colocan en cada uno de los cascos del barco cebador.
Para conocer el modo de empleo relativo a la carga y utilización de la batería, vea la página 38.

⑩ **Tolva y trampilla de cebado**
La tolva de cebado permite transportar los cebos hasta el lugar de pesca. La capacidad máxima de la tolva es de 5 kg.
Esta tolva se divide en dos

⑪ **Servomotores de la trampilla**
Permiten abrir o cerrar las trampillas de cebado. Cada servomotor controla una rejilla de manera independiente.

⑫ **Motores**
Los catamaranes ANATEC están equipados de 2 motores ventilados que aseguran la propulsión del barco. Están situados en cada uno de los cascos.

⑬ **Tubos de engrase de los árboles de hélices**
Permiten lubricar los árboles de hélice mediante la bomba de engrase que se suministra con el barco. Para conocer las modalidades y precauciones de engrase, vea la página 39.

⑭ **Variadores de velocidad**
Dos variadores (uno por motor) controlan la velocidad de los motores de manera independiente.

⑮ **Fusibles**
Protegen los variadores de velocidad contra cualquier bloqueo de los motores.
(Utilizar únicamente fusibles de 10 Amperios (para un variador de 40R).

⑯ **Receptor de radio**
Este componente principal recibe la señal de radio enviada por la emisora (telemando) y transmite las informaciones a todos los elementos del barco.

⑰ **Servomotor del suelta-línea trasero.**

⑱ **Interruptor ON/OFF para activar el barco**

⑲ **Emplazamiento de la batería de repuesto**
Un acumulador de plomo 6 Vol/4 Ah permite una autonomía adicional de 10 minutos.

⑳ **nversor de alimentación**
Cuando los acumuladores principales están agotados, el inversor permite pasar la alimentación del barco cebador a la batería de repuesto.

㉑ **Servomotor para el encendido de as luces.**

Generalidades

El catamarán es el no va más de los barcos cebadores. Su forma típica le asegura una perfecta flotación y una estabilidad a toda prueba, incluso en las condiciones más extremas (viento y oleaje).
Colocados en cada lado del caso, dos motores ventilados suministran la potencia necesaria para navegar a más de 5 km/h con la carga a tope. El control de estos motores se hace de manera independiente, lo que permite dirigir el barco.
Esta particularidad asegura una manejabilidad perfecta del catamarán y le confiere la capacidad de girar in situ. Es una gran ventaja cuando la colocación de las líneas debe ser muy precisa (desde el borde o debajo de zonas frondosas).
Para facilitar el transporte y la botadura, el catamarán está provisto de un asa.

Puesta en servicio y botadura del barco

Colocación de las baterías principales

Las baterías se suministran cargadas; es inútil volverlas a cargar cuando utiliza el barco por primera vez.
Antes de conectar las baterías, compruebe que el interruptor de accionamiento está colocado en la posición OFF.
Quite la tapadera, desatornillando las mariposas de sujeción; coloque las baterías en los alojamientos previstos a este efecto (de cada lado del caso) y proceda a conectarlas.

Colocación de la batería de repuesto

Coloque el acumulador de repuesto en el alojamiento situado en la parte delantera del barco.
Atención, el barco cebador nunca debe navegar sin que esté conectada la batería de repuesto. En el caso contrario, cuando los acumuladores principales estén descargados, será imposible hacer volver el barco.

Accionamiento del telemando

El telemando MX16 se suministra con un acumulador recargable integrado de alta capacidad. Antes de accionar el telemando, es necesario poner la batería en carga.
Conecte el cargador suministrado a la toma de carga situada en el lado derecho del telemando.
El tiempo de carga es de unas 12 horas.
Atención, mientras dura la carga, el telemando debe estar en posición OFF (interruptor hacia abajo). Nunca encender la emisora mientras esté conectada al cargador.
Una vez cargado, se puede accionar el telemando. Coloque el interruptor central en posición "ON" (interruptor hacia arriba).

Cierre de la tapa del barco

Bien centrar la tapa sobre los dos tornillos de plástico. Insertarla sin forzar y volver a colocar las mariposas, apretándolas de manera moderada.

Accionar el barco

Antes de posicionar el interruptor general (18) en ON, asegúrese:
- Que el telemando está enchufado y que el nivel de carga de los acumuladores es suficiente.
- Que las baterías están correctamente conectadas en el barco.

Botadura y conducción del barco

Antes de poner el barco al agua, es preferible efectuar una prueba de funcionamiento de los diferentes componentes.
Durante la puesta en marcha, el variador busca el programa de funcionamiento; esta etapa dura unos segundos. Durante este tiempo, Ud. no controla el motor.
Si todo funciona correctamente, proceda a la botadura.
En cuanto a la conducción del barco y a la utilización del telemando, vea las instrucciones de funcionamiento del telemando.
Antes de proceder a la colocación de las líneas y al cebado en condiciones reales de pesca, se aconseja familiarizarse con el manejo del barco (conducción y funciones).
Aconsejamos firmemente proceder a la primera botadura en un lugar tranquilo y poco profundo y evitar orillas cargadas de obstáculos (ramas, rocas).

Telemando GRAUPNER MX16

Ligero y muy fácil de utilizar, dirige con gran precisión todas la maniobras del barco: propulsión, dirección, cebado, lanzamiento de líneas….

El telemando GRAUPNER MX 16 posee 8 vías de mando. Está basado en la última tecnología HoTT de comunicación bidireccional a 2,4 GHz. Esta nueva tecnología es el no va más en materia de telemando; permite solucionar los problemas de interferencias desafortunadas que provocan la apertura de la trampilla o el lanzamiento de las líneas en el momento inapropiado.

Igualmente, cuando hay varios barcos en los alrededores, ya no es necesario cambiar de cuarzo para regular las frecuencias de radio. La adjudicación de los diferentes canales se efectúa de manera automática.

Y finalmente, esta nueva tecnología ya no requiere una antena en el barco, lo que facilita enormemente el acceso debajo de las ramas bajas.

Gracias a estos nuevos telemandos, el alcance de transmisión puede llegar hasta 350 m, lo que permite excluir cualquier riesgo de pérdida de control. La alimentación está asegurada mediante una batería NiMH 2000 mAh recargable (Observe que no es necesario sacar la batería del telemando para recargarla).

Para su protección, se suministra el telemando con una funda de plástico transparente que permite su utilización en caso de lluvia. Es importante que nunca utilice el telemando bajo la lluvia sin dicha protección.

Las principales características del MX16/MX son las siguientes

- Radiomando de tecnología GRAUPNER en 2,4 GHz HoTT de última generación.
- Comunicación bidireccional entre la emisora y el receptor.
- Tiempos de reacción extremadamente rápidos gracias a una transmisión directa de los datos del procesador principal hacia el transmisor-receptor en 2,4 GHz.
- Antena corta, plegable.
- Proceso Binding sencillo y rápido (re-adjudicación de los canales de comunicación).
- Pantalla azul retroiluminada, con mucho contraste, que permite un control perfecto de todos los parámetros de regulación.
- Atribución libre de todos los interruptores.
- Función Key-Lock (cierre automático) para evitar cualquier manipulación por descuido.
- Regulación de la carrera servo en todas las vías.
- Sub-Trimm para la regulación del neutro de todos los servos.
- Cronómetros/Cuentas atrás con función de alarma.
- Escala de tensión de funcionamiento del receptor extremadamente amplia (de 3,6 V a 8,4 V).
- Alarma en caso de tensión demasiado débil.
- Insensibilidad máxima a las interferencias gracias al modo de frecuencia Hopping y la amplia escala de frecuencia.
- Posibilidad de puesta al día mediante puerto USB.

Elementos de mando de la emisora MX-16

Importante: Para desbloquear el suelta línea trasero, se recomienda conectar el interruptor de accionamiento de los suelta líneas (empujarlo hacia atrás). Efectúe esta operación una vez que el barco se encuentra en el lugar previsto para el cebado.

Este sistema de bloqueo del suelta línea evitará cualquier riesgo inoportuno de suelta durante el desplazamiento del barco (la palanca de mando situada en la parte derecha del telemando sirve a la vez para el motor derecho y a la suelta de la línea)

Para más información en cuanto al funcionamiento del telemando consulte las instrucciones detalladas que se incluyen.

Las tarjetas SD suministradas con el telemando contienen los programas de funcionamiento de estos. Es importante guardarlas en caso de desprogramación del telemando.

En caso de desprogramación, se recomienda contactar con el SPV ANATEC.

Modo de empleo del catamaran ANATEC en situación de pesca

Cebado y deposición de las líneas

La tolva de cebado, en acero inoxidable, está colocada en la parte central lo que le da al barco una excelente estabilidad incluso con carga. Está dividida en 2 compartimentos

El telemando permite una apertura progresiva de la trampilla, lo que capacita un regado de la zona de pesca. Las 2 trampillas pueden abrirse de manera independiente, lo que permite cebados objetivos y precisos.

La tolva puede contener hasta 5 kg (2 x 2.5 Kg) y se puede utilizar para transportar cualquier tipo de cebo (boilies, semillas, pellets, harinas)

Antes de colocar los cebos en la tolva, es importante verificar que el barco y el telemando estén accionados. Las tolvas deben estar cerradas mediante la activación del potenciómetro del telemando. Atención, nunca active la trampilla manualmente.

En lo que se refiere al posicionamiento de las líneas, el barco está equipado de un ingenioso sistema que permite transportar y posicionar fácilmente los montajes, con toda fiabilidad. El posicionamiento es muy preciso y el montaje siempre está listo para pescar.

Modo operatorio:

- Subir la varilla flexible que pasa en el interior de las barras.
- Pasar la hebilla del emerillón del bajo de línea sobre esta misma varilla (Para ser más práctico, se aconseja utilizar esmerillones de anillo).
- Cubrir el conjunto con un capuchón de caucho.
- Enganchar el anzuelo sobre el imán previsto a tal efecto (Esto permitirá que el bajo de línea siga fuera del agua durante el transporte).
- En el lugar deseado, basta con accionar el mando para soltar el montaje.

Observe que también es posible pasar el bajo de línea en la trampilla, por debajo. Se soltará cuando se abra ésta al mismo tiempo que el cebado.

Para todas las manipulaciones relacionadas con el cebado y la colocación de las líneas, es preferible hacer pruebas de funcionamiento en vacío y fuera del agua.

Iluminación

Para poder utilizarlo durante la noche o por mal tiempo, el catamarán está equipado de 6 diodos ultra- potentes blancos en la parte delantera y 2 diodos rojos en la parte trasera que permiten localizar la posición del barco tanto de día como de noche, incluso a gran distancia. Para precisar la ida y la vuelta, la luminosidad de los diodos le indica la dirección. Si el barco se desvía de su trayectoria, la intensidad de los diodos disminuye dado que ya no se les ve de cara.

Condiciones de utilización y precauciones

Estanquidad

En el interior del barco, los componentes electrónicos están protegidos contra la humedad.
Tenga cuidado de que el agua no penetre en gran cantidad en el casco. Si el motor está sumergido en el agua, podría producirse un cortocircuito.
Sobre todo no haga navegar el barco sin su tapa de protección.
Si el agua entra en el casco por el árbol de hélice, significa que el engrasado no es suficiente (vea el capítulo de engrase).
Después de cada utilización, procure secar bien el barco y asegúrese de guardarlo fuera de su bolsa con su capo abierto de manera que se seque bien el interior. Esto evitará la corrosión de los componentes eléctricos.
El telemando no es hermético y es muy sensible al agua. Incluso durante la sesión de pesca se recomienda resguardarlo siempre de la humedad, después de su utilización.

Carga de la batería y autonomía

Conecte el cable de salida del cargador al de la batería que se quiere cargar
Conecte el cargador a una toma de corriente 220 V – 50 Hz.
El tiempo de carga es de 12 horas para una batería de 12 Ah (con cargador de 1000 mAh).
Una vez que se haya terminado de cargar, desconecte el cargador de la toma de corriente luego desconecte la batería del cargador.
Nunca deje una batería en carga durante más de 12 horas.
No deje nunca la batería descargada, recárguela lo más pronto posible.Una batería cargada totalmente mantiene la carga durante 20 meses.
Nunca enchufe una batería a un cargador defectuoso o dañado.
La batería debe guardarse en un lugar seco y resguardada del hielo

La batería contiene un ácido tremendamente corrosivo. En caso de golpe, el ácido puede salirse de los acumuladores y causar daños importantes.
En cuanto a la autonomía, todos los modelos de catamarán están equipados de 2 baterías de plomo de 6V-12Ah que aseguran una autonomía de 90 min. También se dispone de una batería de repuesto de 6V/4Ah para precaver cualquier avería de las baterías principales. Una simple conmutación a partir del telemando, permite disponer de otros 15 minutos de utilización.
Para aumentar la autonomía de funcionamiento, evite hacer trabajar el motor a pleno régimen. Elija una velocidad moderada que ahorra energía.

Se pueden comprar baterías adicionales separadamente.
Un testigo de carga de la batería está situado en la parte trasera del barco.
LED parpadeante verde: batería llena
LED parpadeante naranja: batería floja
LED parpadeante roja: batería agotada

Función de los fusibles

Los 2 fusibles suministrados en origen son de 10 A. (1 para cada motor). Están previstos para variadores de 40R.
Los portafusibles están colocados en una placa eléctrica en el interior del barco (15). Para acceder a cada fusible, hay que retirar el protector negro que los cubre.
Los fusibles únicamente protegen los variadores de velocidad contra un bloqueo accidental de las hélices debido a un cuerpo extraño.
Nunca sustituya un fusible mediante un puente (by-pass) ni lo sustituya por un fusible de mayor amperaje. En caso de bloqueo de la hélice, el fusible no cumplirá su cometido y existe riesgo de incendio.
En ningún caso el fusible protege otros elementos del barco ni contra cualquier inversión de la polaridad. Cualquier inversión de polaridad dañaría los circuitos eléctricos con un gran riesgo de incendio y destrucción del variador.
Tome nota que utilizando exclusivamente las baterías ANATEC, evitará los riesgos relacionados con inversiones de polaridad.

Engrase

Un buen engrase del árbol de hélice es imprescindible para asegurar una perfecta estanquidad, evitando que el agua remonte a lo largo del árbol hasta el casco.
Para que sea eficaz, debe efectuarse la víspera de la sesión de pesca. Esto permitirá que la grasa se solidifique y así desempeñar correctamente su papel.
No es necesario efectuar un engrase antes de cada sesión de pesca. Mientras que el agua no entre en el casco a través de los árboles de hélice, no es necesario engrasar.
Modo operatorio:
Asegúrese que el barco esté completamente seco.
Retire la tapa y saque el tubo traslúcido luego conecte la extremidad roja a la bomba de engrasar.
Para que la grasa penetre correctamente en la transmisión durante el engrase, debe hacer funcionar los motores a bajo régimen durante la operación.
Cuando observe que la grasa sale por la hélice hacia el exterior del barco, puede parar la operación.
El pack incluye una bomba de engrasar presurizada. Utilice únicamente la grasa suministrada con el barco.

Transporte del barco

Nunca debe transportar el barco llevando la batería en su interior. Esta podría moverse y ocasionar daños irreversibles a los elementos internos del barco.

Utilización del ecosonda ALF 100

Si ha optado por un modelo de barco equipado en origen de un ecosonda ALF100, la información siguiente le permitirá familiarizarse con las diferentes funciones.

Si ha elegido una versión de barco sin ecosonda, tome nota que es posible procurarse y montar Ud. mismo el ecosonda en su barco. En este caso, recibirá un kit con las piezas necesarias para su montaje.

Los elementos del ecosonda son los siguientes:

- Una caja de transmisión electrónica
- Un interruptor para activar o desactivar el ecosonda
- Una antena emisora
- Una sonda
- Una caja de recepción (pantalla) autónoma con antena

Utilización

• Puesta en servicio del receptor

- Desatornille el tornillo central del compartimento de las pilas y retire la tapadera, haciéndola deslizar hacia abajo
- Inserte 8 pilas LR6 AAA
- Pulso el botón "POWER & EXIT KEY" para accionar el aparato

Caracteerísticas técnicas

- Tamaño total de la pantalla 153 x 110 x 44 mm
- Tamaño de la pantalla LCD : 94 x 64 mm
- Definición de la pantalla : 240 x 128 pixels
- Rango de funcionamiento de profundidad : de 0.6 a 30 metros
- Distancia máxima de transmisión : 300 metros
- Rango de funcionamiento de la temperatura : De -10°C a ´+ 50°C
- Angulo de sonda : 80°

Descripción del receptor (pantalla)

El ecosonda ALF 100 se suministra con un soporte.

1. Tecla Power/Exit
2. Tecla Entrada
3. Tecla menú
4. Tecla de navegación por el menú
5. Indicador de profundidad
6. Indicador de temperatura
7. Línea de superficie del agua
8. Icono de pez
9. Indicación de profundidad del ecosonda
10. Trazado del fondo
11. Escala de profundidad
12. Nivel de carga de la batería
13. Antena desmontable

• Estudio de las funciones accesibles desde el menú

Idioma (Language)
Seleccione su idioma.

Unit (Unidades)
Este parámetro permite definir la unidad de medida para las profundidades y las temperaturas.

Beeper (Localizador picada)
Cuando esta función está activada, el aparato emitirá un bip sonoro a cada picada.

System Reset (Reinicio)
Reinicia los parámetros por defecto del aparato.

Simulator (Simulador)
El simulador le permitirá visualizar la pantalla como si estuviera en condiciones reales de sondeo.

Depth range (Escala de profundidad)
Define la profundidad máxima mostrada en la pantalla. Es decir la profundidad que corresponde a la línea horizontal situada en la parte inferior de la pantalla. Las diferentes escalas posibles son 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 metros.
Si la escala de profundidad se encuentra en modo AUTO, el propio receptor adapta la escala en función de la profundidad.
La línea de superficie del agua representa la profundidad 0 y se representa por una línea de puntos. Resulta muy útil para calcular la profundidad a la cual se encuentran los peces en función de la escala de profundidad indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Zoom range (Zoom)
La función zoom permite agrandar algunos detalles mostrados en la pantalla como pueden ser las señales de peces o algunas partes del relieve del fondo.

Backlight (Contraluz)
Permite activar la iluminación de la pantalla con 10 niveles de iluminación diferentes.

Contrast (Contraste)
El contraste acentúa la legibilidad de las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Overlap Data (Información superpuesta)
Esta función permite seleccionar la información que figura en la parte superior izquierda de la pantalla, justo debajo de la indicación de profundidad.
Las posibilidades son: temperatura del aire, temperatura del agua o nivel de carga de la batería de la emisora situada en el barco.

Depth Alarm (Alarma de profundidad)
El aparato emitirá una señal sonora cuando se alcanza un umbral mínimo de profundidad.
Este umbral puede ser regulado manualmente.

Fish Alarm (Alarma de pez)
Cuando está activada esta función, el aparato emite una señal sonora a cada detección de un eco de pez.

Main Battery (Alarma batería ecosonda)
Se trata de una alarma asociada al nivel de carga de la batería del ecosonda. Cuando el nivel de carga de la batería es más bajo que el especificado, la pantalla va a emitir una señal sonora y la indicación Main VTH Low aparecerá en la pantalla.
Introduzca el nivel de carga de la batería que desee para activar la alarma.

Boat Battery (Alarma batería barco)
Se trata de una alarma asociada al nivel de la batería del barco. Cuando el nivel de carga de la batería es más bajo que el especificado, la pantalla va a emitir una señal sonora y la indicación Boat VTG Low aparecerá en la pantalla.
Introduzca el nivel de carga de la batería que desee para activar la alarma.

Sensitive (Sensibilidad)

La regulación de este parámetro actúa sobre la sensibilidad del ecosonda.

Cuando el agua es clara o que hay mucha profundidad, se aconseja aumentar la sensibilidad. Por el contrario, cuando el agua está turbia o agitada, es preferible disminuir la sensibilidad para reducir los ecos parasitarios.

Fish ID (Indicación peces)

Esta función determina el modo de indicación de los ecos detectados.

Cuando esta función está activada, el ecosonda analiza los retornos de los ecos y diferencia los que son de peces de los que no son más que estructuras u objetos inertes. Por lo tanto, los ecos son retransmitidos en forma de pequeño icono de pez.

Es posible regular el nivel de sensibilidad de la función "Fish ID" con el fin de eliminar las señales más débiles y conservar únicamente las más fuertes.

Es importante comprender que el sonar no siempre puede hacer la diferencia entre un pez y un objeto flotante entre dos aguas. Por lo tanto, es posible que le muestre un pez cuando no lo hay.

Para analizar al máximo las capas de agua, recomendamos desactivar la función Fish ID y estudiar únicamente los retornos de ecos reales.

Magic Gray Line (Línea gris)

El ecosonda ALF 100 posee una función muy interesante que le permitirá apreciar la densidad del fondo. Así, según la fuerza de la señal recibida, la imagen será constituida por pixels más claros o más oscuros. Con la configuración de base (ON), cuanto más fuerte sea la señal, más oscuros serán los pixels que representan la zona (indicación de fondo duro). Inversamente, señales débiles se traducirán por zonas de pixels claros (indicación de fondo blando)

Es posible invertir la interpretación de la señal marcando « INVERSED »

Noise filter (Filtro de ruidos)

La función "Noise Filter" permite eliminar las señales parasitarias y obtener una imagen más nítida en la pantalla.

Según la amplitud de las perturbaciones cercanas (turbulencias, fuentes eléctricas o mecánicas) es posible regular el nivel del filtro.

• Problemas frecuentes

Si tiene problemas con su aparato, le recomendamos que lea detenidamente este capítulo antes de contactar el servicio posventa.

No aparece nada en la pantalla

Asegúrese que se ha respetado la polaridad de las pilas y también que estén suficientemente cargadas.

El ecosonda funciona pero no puede navegar por la pantalla o la imagen queda fija

- Hay obstáculos entre el transmisor y el receptor que impiden la buena recepción de la señal
- El barco está situado más allá de la zona de cobertura de señal de radio. El alcance de ésta es de 350 metros máximo. Más allá de esta distancia, la señal puede ser inconsistente e incluso inexistente.

Tome nota que la señal de radio puede ser fuertemente alterada y disminuida por condiciones meteorológicas (lluvia, cielo cubierto con un elevado grado de humedad). En algunos casos, el alcance de la señal de transmisión puede no llegar más que a la mitad del máximo.

Para mejorar la transmisión, aconsejamos mantener el receptor inclinado hacia delante con la antena orientada hacia la superficie del agua.

- La señal interfiere con otros instrumentos que utilizan la misma frecuencia de transmisión (433Mhz).
- La profundidad es demasiado débil o demasiado importante. El aparato tiene una extensión de profundidad de 0,6m hasta 30 metros.

La imagen proporciona pocos detalles o, por el contrario, tiene parásitos

- El ecosonda puede estar sucio, lo que impide un buen funcionamiento.
- La señal está perturbada por otros instrumentos que provocan un ruido electromagnético
- El agua está turbia o cargada de materias en suspensión.

ANATEC
Z.I. Indar
9, rue François Coli
CS 30089
33293 Blanquefort
Cedex - France